


Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi ve Takılması

Akü

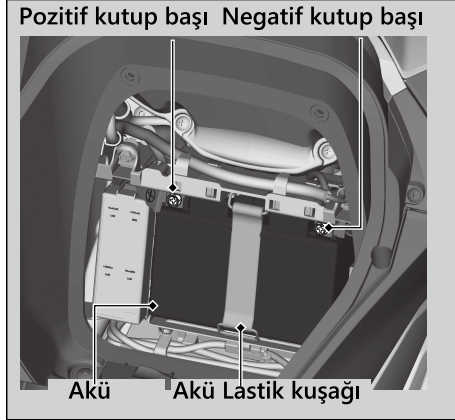

Sökülmesi

Kontağın **O** (Kapalı) konumunda olduğundan emin olun.

1. Bagaj bölmesini açınız. **S. 65**

2. Bakım kapağını sökünüz. **S. 91**
3. Lastik kuşağı çözünüz.
4. Negatif \ominus kutup başını aküden ayırınız.
5. Pozitif \oplus kutup başını aküden ayırınız.
6. Terminal somunlarını düşürmemeye dikkat ederek aküyü sökünüz.

Takılması

Sökülen parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız. Daima ilk olarak pozitif \oplus kutup başını bağlayınız. Cıvataların ve somunların sıkı olduğundan emin olunuz. Akü yeniden bağlandıktan sonra saat bilgilerinin doğru olduğundan emin olunuz. **S. 38** Akünün düzgün şekilde tutulması için "Bakım Gereklilikleri" kısmına bakınız. **S. 76**
"Akünün Bitmesi." **S. 132**