


Ön Tekerlek Sökülmesi

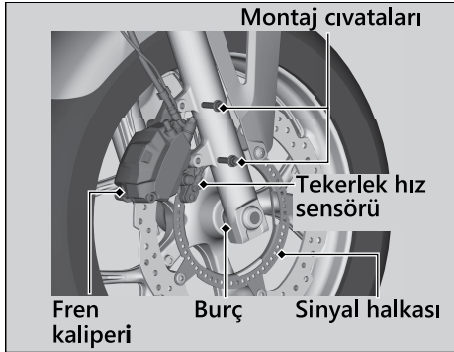

1. Motosikleti sağlam, düz bir zeminde park ediniz.
2. Ön tekerleğin ve fren kaliperinin sağ tarafını koruyucu bant veya bir bez ile örtünüz.

Lastiğin Delinmesi ► Tekerleklerin Sökülmesi

3. Sağ tarafta, montaj cıvatalarını ve fren kaliperini sökünüz.
 - Fren hortumlarına asılı kalmaması için fren kaliperini destekleyiniz. Fren hortumunu bükmeyiniz.
 - Disk veya balata yüzeylerine gres, yağ veya kir bulaşmamasına özen gösteriniz.
 - Fren kaliperini söktükten sonra fren kolunu kullanmayınız.
 - Sökme işlemi sırasında fren kaliperinin tekerleği çizmemesine dikkat ediniz.

Sorun giderme