


## Installazione

1. Installare i collari laterali sulla ruota.
2. Sul lato sinistro, posizionare la ruota tra gli steli della forcella e inserire l'albero dell'asse della ruota anteriore, con un sottile strato di grasso, attraverso lo stelo sinistro della forcella e il mozzo della ruota.
3. Allineare l'estremità dell'albero dell'asse della ruota anteriore con la superficie dello stelo della forcella.

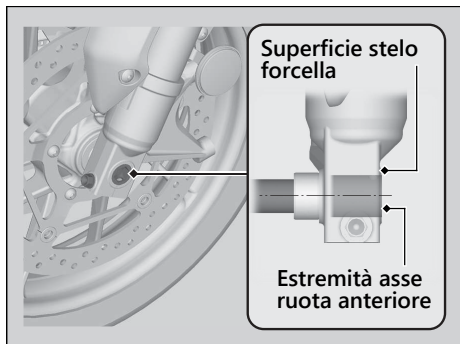

4. Serrare il bullone di serraggio posto sul lato sinistro per tenere l'asse in posizione.
5. Serrare il bullone dell'asse ruota.

**Coppia:** 59 N·m (6,0 kgf·m).

6. Allentare il bullone posto sul lato sinistro dell'asse anteriore.
7. Serrare il bullone di serraggio posto sul lato destro dell'asse ruota.

**Coppia:** 22 N·m (2,2 kgf·m).

8. Installare la pinza destra del freno e serrare i nuovi bulloni di fissaggio.

**Coppia:** 45 N·m (4,6 kgf·m).