



3. Rimuovere con attenzione il coperchio dallo specchietto retrovisore con la procedura illustrata in figura.

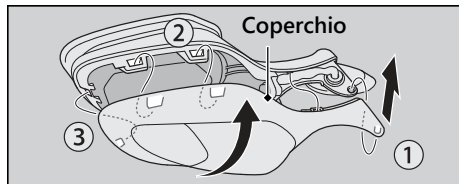

4. Ruotare il portalampadada in senso antiorario ed estrarlo.

5. Premere leggermente la lampadina verso l'interno e ruotarla in senso antiorario.

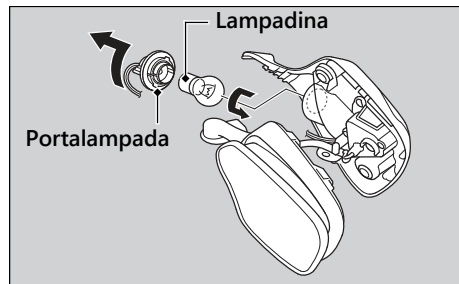

6. Installare una nuova lampadina nell'ordine inverso rispetto alla rimozione.  
► Utilizzare esclusivamente la lampadina color ambra.
7. Reinstallare il coperchio, installare la vite e serrare.

**Coppia:** 1,0 N·m (0,1 kgf·m).