


C-14

Assento
Seat
Asiento

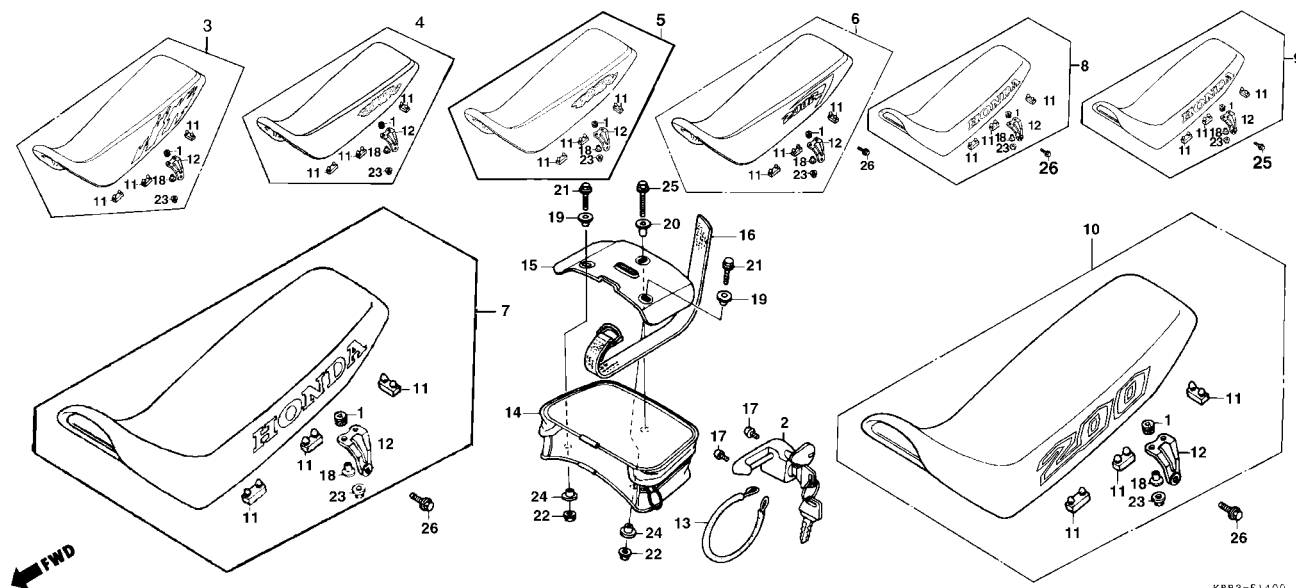

KBB3-F1400

Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qty.		Nota	Nº de série
					XR200R	NX200		
		11	77205-286-000	Borracha, Apoio Assento	5	5		
		12	77220-KW8-900	Suporte, Assento.....	2	2		
		13	77236-KV6-000	Cabo Trava, Bolsa Tras.	1	-		
		14	83501-KBB-900ZB	Bolsa Tras., Comp., *NH-1L* Preto.....	1	-		~RRR01810
			83501-KBB-900ZC	Bolsa Tras., Comp., *NH-132L* Cinza Euro.....	1	-		SRT00001 ~ TTR006151
			83501-KBB-900ZE	Bolsa Tras., Comp., *P-3L* Azul Ceará	1	-		~RRR01810
			83501-KBB-900ZF	Bolsa Tras., Comp., *R-131L* Vermelho Aracajú	1	-		RRS00001 ~ TTR005203
		*	83501-KBB-B00ZA	Bolsa Tras., Comp., *NH-1L* Preto.....	1	-		RRS00001 ~ TTR005203
			83501-KBB-B00ZB	Bolsa Tras., Comp., *NH-1L* Preto.....	1	-		2R000001 ~
		15	83502-KBB-900	Placa Inferior, Bolsa Tras.	1	-		
		16	83506-KBB-900	Presilha, Bolsa Tras.	1	-		
		17	90107-KW8-900	Parafuso Fixação, Trava, Capacete, 6 x 10.....	2	-		
		18	90501-KW8-900	Bucha, 22 x 6,2 x 13,5	4	4		
			90502-KB7-940	Bucha, 19 x 6,2 x 13,5	4	4		
		19	90501-MC4-000	Bucha, 6 x 7,5	2	-		
		20	90512-300-000	Arruela, 6 x 20.....	1	-		
		21	93500-06018-0A	Parafuso, Phillips, 6 x 18.....	2	-		
		22	94050-06000	Porca, Flange, 6 mm	2	-		
		23	94050-06080	Porca, Flange, 6 mm.....	4	4		
			94050-06000	Porca, Flange, 6 mm.....	4	4		
		24	94103-06000	Arruela, Lisa, 6 mm.....	2	-		