


(1) BOTADOR
(2) ACCESORIO


Herramientas:
Botador 07749-0010000
Accesorio, 42 x 47 mm 07746-0010300

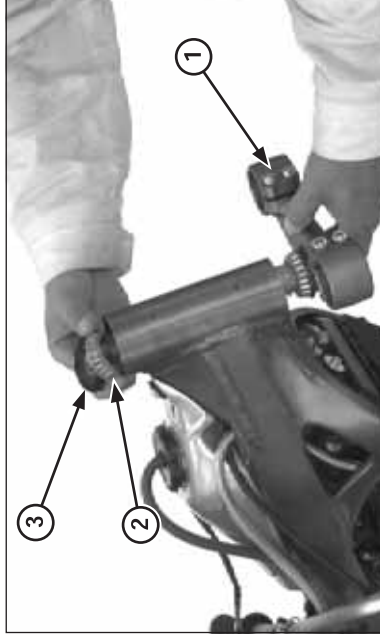

(1) TIJA DE DIRECCIÓN
(2) COJINETE SUPERIOR
(3) GUARDAPOLVO

Instale canales del cojinete nuevos.

Rellene con grasa los cojinetes superior e inferior.
Instale la tija de la dirección, el cojinete superior y el guardapolvo.

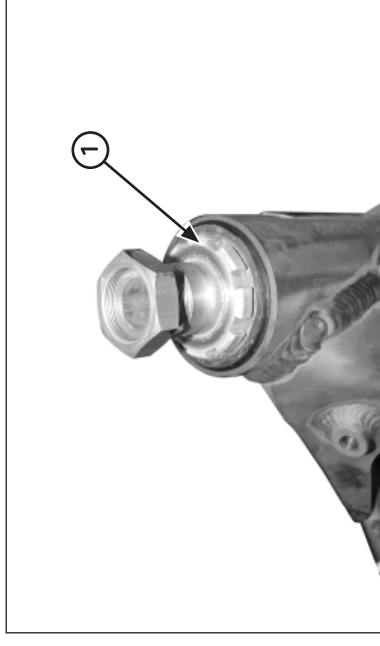

(1) TUERCA DE AJUSTE

Enrosca la tuerca de ajuste del vástago de dirección con los dedos todo lo que pueda.