


5. Controllare che i denti del pignone non siano danneggiati o usurati. Sostituire il pignone se necessario.

Dente danneggiato

Dente usurato

SOSTITUIRE

SOSTITUIRE

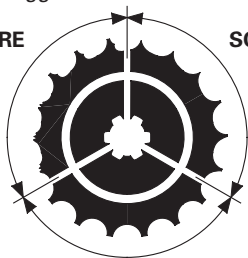

Dente in condizioni normali

BUONO

6. Se la catena o i pignoni sono danneggiati o eccessivamente usurati bisogna sostituirli. Mai usare una catena nuova su pignoni usurati, perché altrimenti si consuma rapidamente.

7. <Eccetto tipo GR>

Installare i copricatena e serrare i bulloni A e il bullone B alla coppia specificata.

Coppia di serraggio dei bulloni A e del bullone B:

6 N·m (0,6 kgf·m)