


3. Lave o copo do filtro e a tela com solvente limpo e que não sela inflamável.

**⚠ CUIDADO**

*\* O uso de gasolina ou solventes muito voláteis para limpar o filtro de combustível pode provocar incêndios ou explosões.*

4. Reinstale a tela no corpo do registro, alinhando as marcas de referência. Substitua o anel de vedação. Reinstale manualmente o copo do filtro, certificando-se

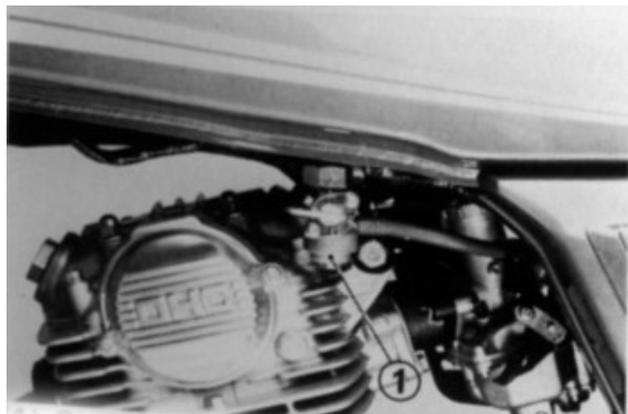


(1) Copo do filtro

que o anel de vedação esteja na posição correta. Aperte em seguida com um torque de **3-5 N.m (0,3-0,5 kg.m)**.

Após a instalação, abra o registro de combustível (posição "ON") e verifique se há vazamentos.

5. Verifique se o tubo de combustível está deteriorado, danificado ou com vazamentos. Substitua-o, se necessário.

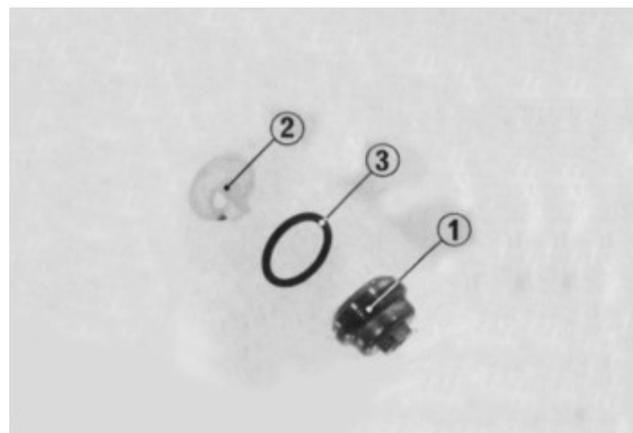

(2) Tela do filtro  
(3) Anel de vedação