


Réglages de la suspension avant


21. Nettoyer complètement le filetage des boulons hexacaves de protecteur de fourche (20) et du porte-axe de roue. Passer un produit de blocage sur le filetage des boulons. Reposer les protecteurs de fourche (21) et les boulons de protecteur de fourche. Serrer les boulons hexacaves de protecteur de fourche au couple spécifié : 7 N·m (0,7 kgf·m)

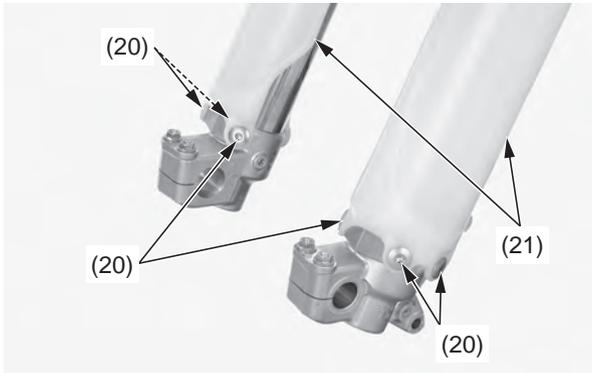

(20) boulons hexacaves de protecteur de fourche
(21) protecteurs de fourche


22. Aligner l'étrier de frein (22) et le flexible de frein (23) sur la patte de fourche gauche en s'assurant que le flexible de frein n'est pas vrillé. Un flexible de frein dont le cheminement est incorrect peut se rompre et entraîner une perte d'efficacité de freinage.
23. Assembler le tirant B (24), le flexible de frein (23) et le tirant A (25). Les reposer et les serrer au protecteur de fourche gauche à l'aide des boulons de bride de flexible de frein (26).

24. Nettoyer entièrement le filetage des boulons de montage d'étrier de frein (27) et de l'étrier de frein. Passer un produit de blocage sur le filetage des boulons. Reposer l'étrier de frein (22) sur le tube plongeur et serrer les boulons de montage d'étrier de frein au couple spécifié : 30 N·m (3,1 kgf·m)

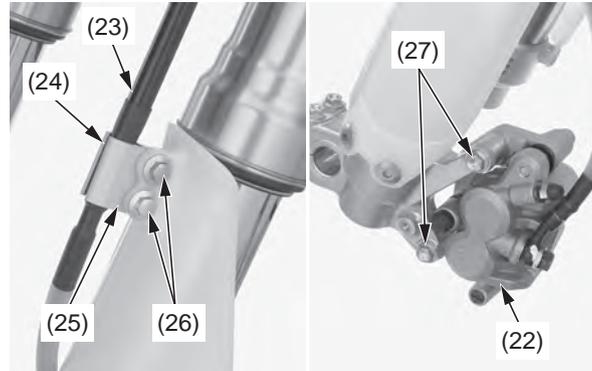


(22) étrier de frein
(23) flexible de frein
(24) tirant B
(25) tirant A
(26) boulons de bride de flexible de frein
(27) boulons de montage d'étrier de frein

25. Nettoyer les surfaces de contact réciproque de l'axe de roue et des brides d'axe de roue. Passer de la graisse sur la lèvre de chaque cache-poussière de la roue avant. Reposer le couvercle de disque/entretoise (28) et l'entretoise latérale droite (29) dans le moyeu de roue.

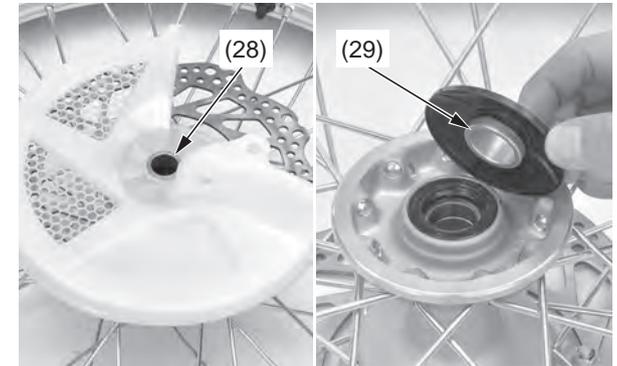

(28) couvercle de disque/entretoise
(29) entretoise latérale droite

26. Reposer la roue avant entre les pattes de fourche en insérant le disque entre les plaquettes tout en veillant à ne pas endommager les plaquettes.
27. Introduire l'axe de roue avant à travers les pattes de fourche et le moyeu de roue par le côté droit. S'assurer que l'axe de roue avant est fermement en place contre la face intérieure de la bride de patte de fourche gauche. Serrer l'écrou d'axe de roue avant (30) au couple spécifié : 88 N·m (9,0 kgf·m)
Serrer les boulons de bridage gauches d'axe de roue (31) au couple spécifié : 20 N·m (2,0 kgf·m)

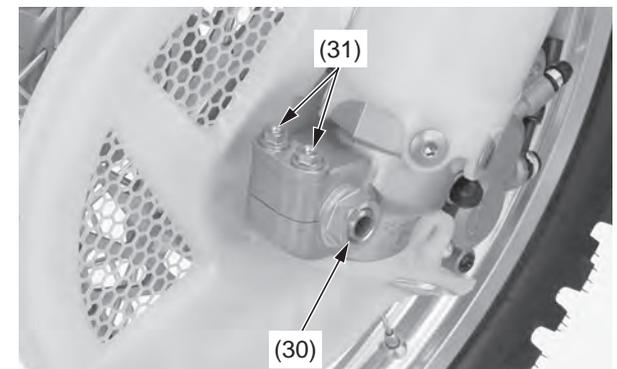

(30) écrou d'axe de roue avant
(31) boulons de bridage gauches d'axe de roue