


Montaje:

- Invierta el procedimiento de extracción.
- Inserte el semieje delantero por el cubo de la rueda y la pata de la horquilla izquierda.
- Asegúrese de que el apéndice (7) de la pata de la horquilla esté situado en la ranura (6) de la caja de engranajes del velocímetro.
- Apriete la tuerca del eje delantero a la torsión especificada:
44 N·m (4,5 kgf·m)
- Una vez instalada la rueda, aplique varias veces los frenos y compruebe si la rueda gira libremente. Vuelva a comprobar las ruedas si el freno arrastra o si las ruedas no giran libremente.

Si no utilizó una llave dinamométrica para realizar la instalación, póngase en contacto con su concesionario Honda tan pronto como sea posible para verificar si el montaje es apropiado. Un montaje inapropiado puede causar la pérdida de la capacidad de frenaje.

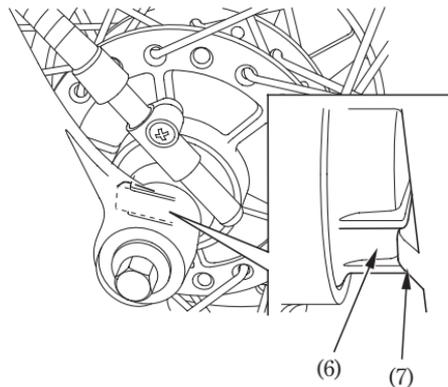

- (6) Ranura
- (7) Lengüeta