


Чистка и смазка

Проверив и отрегулировав натяжение, очистите цепь и зубчатые колеса, прокручивая заднее колесо. Используйте специальное очистительное средство для цепей с резиновыми кольцами и сухую тряпку. При необходимости протрите сильно загрязненные места мягкой щеткой. Очистив цепь, насухо вытрите и смажьте ее рекомендованной смазкой. Если специальное масло отсутствует, можно использовать трансмиссионные масла SAE 80 или 90.

Рекомендуемое масло:

Специальное масло для приводных цепей с резиновыми уплотнительными кольцами.

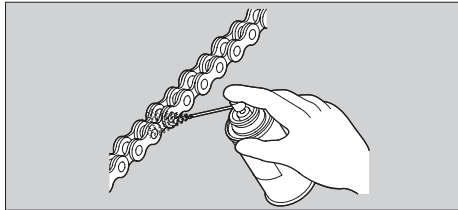

Не чистите приводную цепь паром, водонапорным оборудованием, проволочной щеткой, абразивными составами или растворителями типа бензина или керосина. Не применяйте никаких масел или очистительных средств, кроме специально предназначенных для цепей с резиновыми кольцами. Пренебрежение этими предостережениями приводит к повреждению приводной цепи.

Будьте осторожны, чтобы масло не попало на шины и детали тормозных механизмов.

Не наносите на цепь слишком много смазки, иначе она может попасть на Вашу одежду или на корпус мотоцикла.

Охлаждающая жидкость

Охлаждающая жидкость «Pro Honda HP» – это подготовленная смесь антифриза и дистиллированной воды в соответствующих пропорциях.

Концентрация:

50% антифриза и 50% дистиллированной воды

далее на следующей странице 43