


Motor Yağının ve Filtresinin Değiştirilmesi


Yağ ve yakıt filtresinin değiştirilmesi özel aletlerin kullanılmasını gerektirir. Motosikletinizin bakımının servisinizde yapılmasını öneririz.

Motosikletinizin modeline uygun olarak, yeni Orijinal Honda yağ filtresi veya eşdeğer kalitede filtre kullanınız.

DİKKAT

Yanlış yağ filtresi elemanının kullanılması motorda ciddi hasara sebep olabilir.

1. Kaydırma plakasını çıkarınız. ► S. 257
2. Motor soğuksa, motoru 3-5 dakika rölantide çalıştırınız.
3. Kontakı  (Kapalı) konumuna alınız ve 2-3 dakika bekleyiniz.
4. Motosikleti sağlam, düz bir zeminde park ediniz.
5. Tahliye cıvatalarının altına bir tahliye kabı yerleştiriniz.

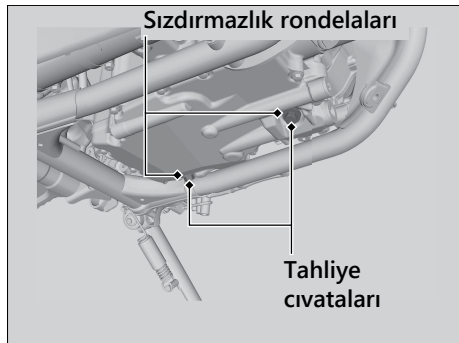

6. Yağı boşaltmak için yağ dolum kapağını, tahliye cıvatalarını ve sızdırmazlık pullarını çıkarınız.
7. Filtre anahtarı ile yağ filtresini sökünüz ve kalan yağın boşalmasını sağlayınız. Önceki contanın motora sıkışmadığından emin olunuz.
► Yağı ve yağ filtresini onaylanmış bir geri dönüşüm merkezine atınız.