


Выхлопная труба и глушитель

Снятие выхлопной трубы


1. Снимите левый и правый глушители (стр. 124).
2. Выкрутите соединительные гайки (1), снимите выхлопную трубу (2) и прокладку (3).

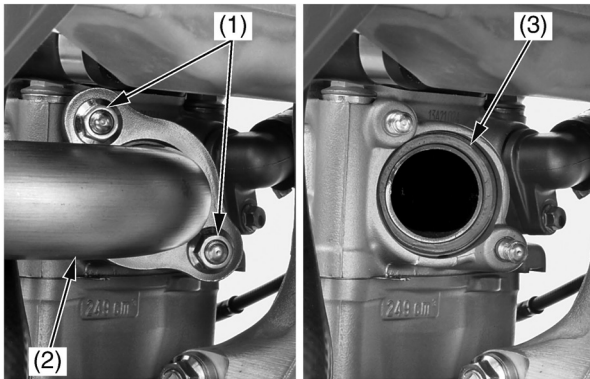

- (1) соединительные гайки.
(2) выхлопная труба
(3) прокладка

Установка выхлопной трубы

1. Поставьте новую прокладку выхлопной трубы (1), как показано на схеме.
2. Установите выхлопную трубу (2) и соединительные гайки (3), не закручивая их.

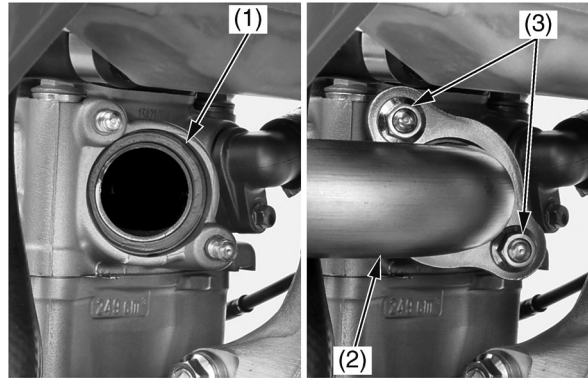

- (1) прокладка выхлопной трубы (новая) (2) выхлопная труба (3) соединительные гайки выхлопной трубы

3. Установите правый глушитель (стр. 125), не затягивая болты.
4. Плотнo затяните соединительные гайки выхлопной трубы: 21 Н·м (2,1 кгс·м)
5. Затяните болт хомута правого глушителя и болты «А» и «В»:
6. Установите левый глушитель (стр. 126).