


Luces / instrumentos / interruptores

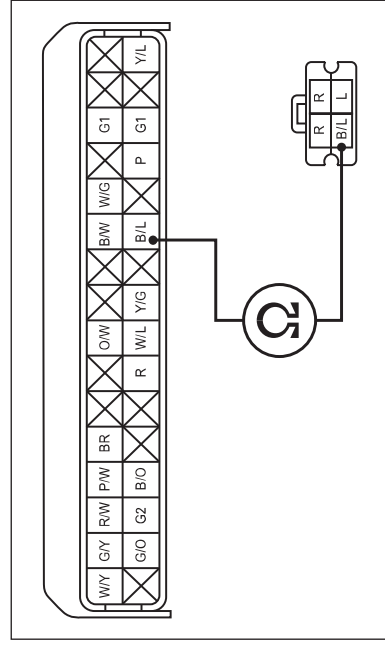

Inspección de la instalación eléctrica del relé del ventilador

Compruebe la continuidad del cable negro/azul entre el conector 2P (Natural) del relé del motor del ventilador y el conector 32P (Negro) del ECM.
 Debe haber continuidad.
 Si no hubiera continuidad, repare o sustituya la instalación eléctrica.

Situación del sistema

