CB250 E

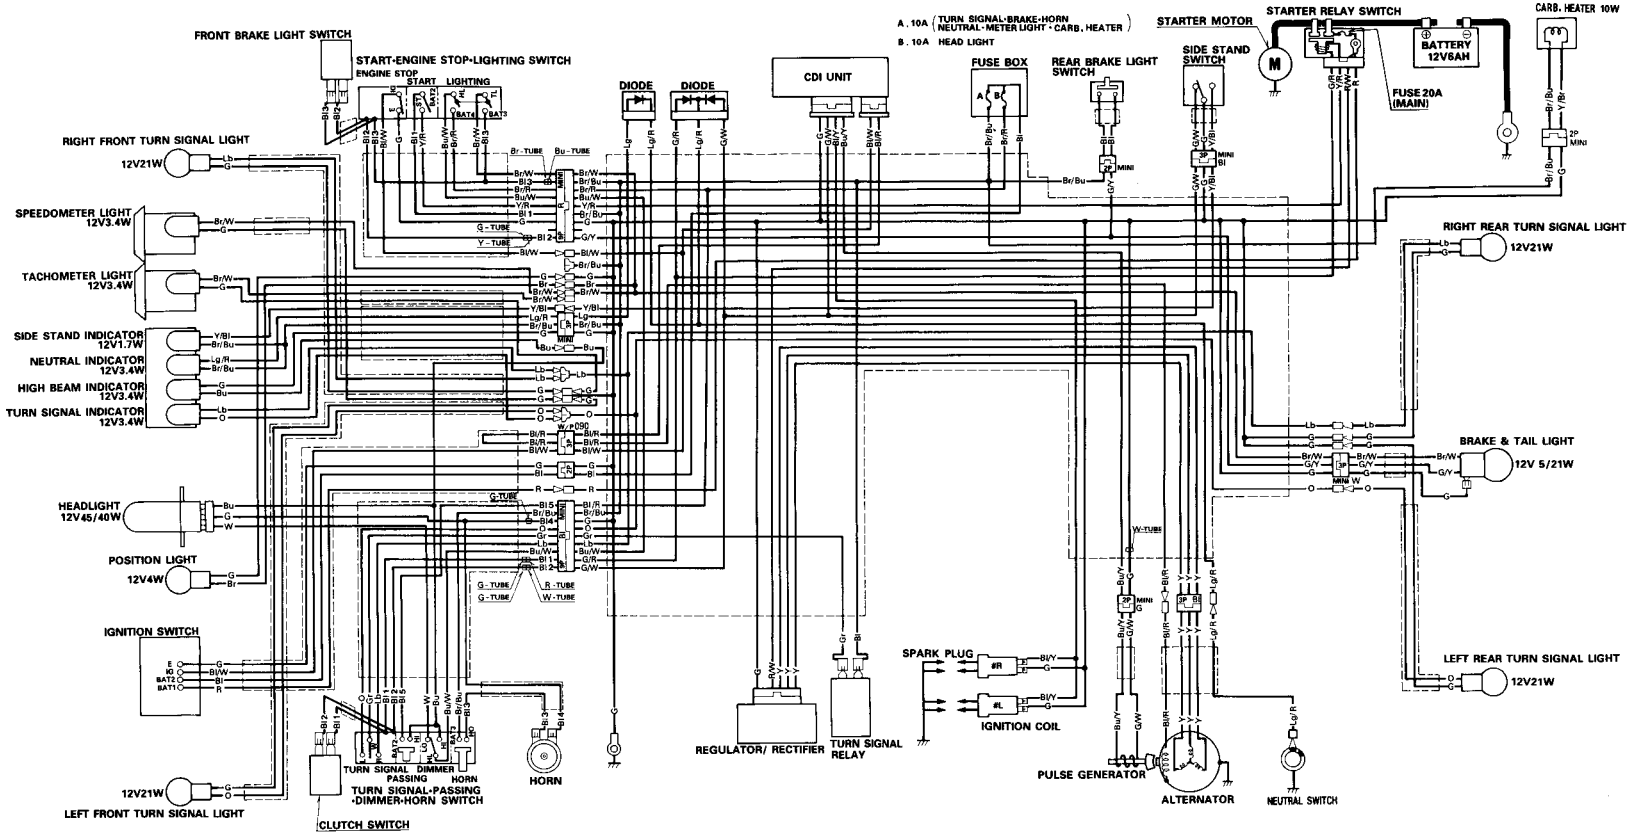

SWITCH CONTINUITY

STARTER SWITCH	ST	BAT2
FREE		
PUSH	○	○
COLOR	Y/R	Bl1

ENGINE STOP SWITCH	IG	E
OFF	○	○
RUN		
OFF	○	○
COLOR	Bl/W	G

IGNITION SWITCH	BAT1	BAT2	IG	E
OFF				
●	○	○		
COLOR	R	Bl	Bl/W	G

TURN SIGNAL SWITCH	W	R	L
R	○		
N			
L			○
COLOR	Gr	Lb	O

DIMMER SWITCH	HL	HI	LO
HI		○	
(N)	○	○	
LO			○
COLOR	Bu/W	Bu	W

HORN SWITCH	HO	BAT3
FREE		
PUSH	○	○
COLOR	Bl 3	Br/Bu

LIGHTING SWITCH	TL	BAT3	HL	BAT4
●				
P	○			
H	○		○	
COLOR	Br/W	Bl 3	Bu/W	Br/R

PASSING SWITCH	HI	BAT2
FREE		
PUSH	○	○
COLOR	Bu	Bl 5

Bl	BLACK	Br	BROWN
Y	YELLOW	O	ORANGE
Bu	BLUE	Lb	LIGHT BLUE
G	GREEN	Lg	LIGHT GREEN
R	RED	P	PINK
W	WHITE	Gr	GRAY

0030Z-KBG-6200