CB750F2
(U)

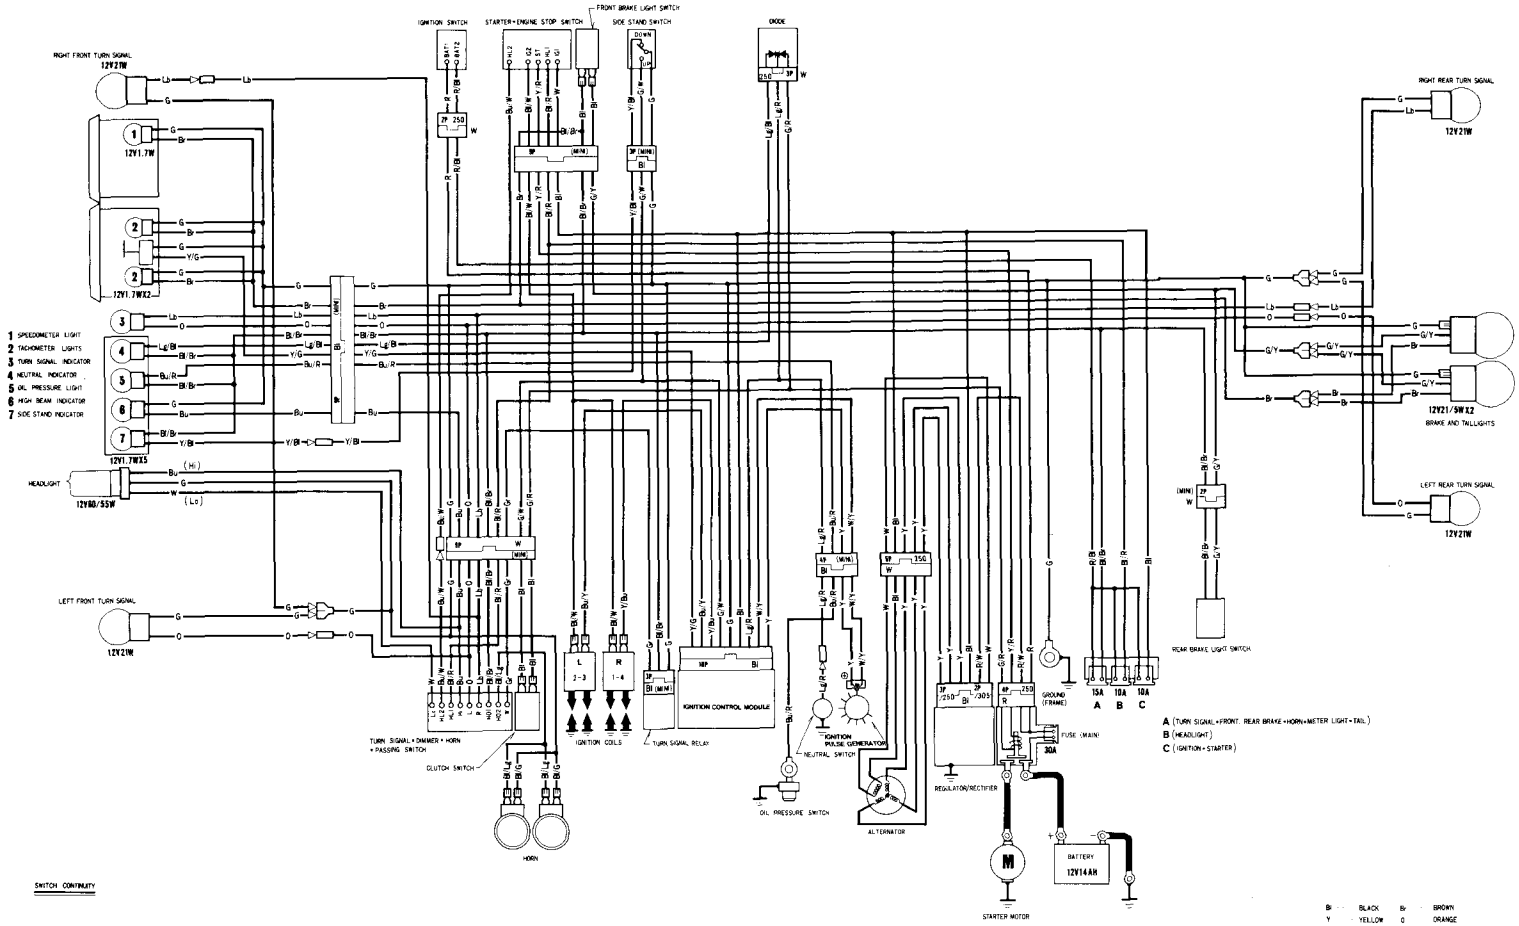

SWITCH CONTINUITY

IGNITION SWITCH

	BAT1	BAT2
ON	○	○
OFF		
COLOR	R	R/Bl

TURN SIGNAL SWITCH

	W	R	L
L	○		○
N			
R	○		
COLOR	Gr	Lb	O

DIMMER SWITCH

	HL2	Lo	Hi
Lo	○	○	
N	○	○	○
Hi	○		○
COLOR	Bu/W	W	Bu

HORN SWITCH

	HO1 (BAT3)	HO2
FREE		
PUSH	○	○
COLOR	Bl/Br	Bl/Lg

PASSING SWITCH

	HL1 (BAT4)	Hi
FREE		
PUSH	○	○
COLOR	Bl/R	Bu

ENGINE STOP SWITCH

	IG1 (BAT3)	IG2
RUN	○	○
OFF		
COLOR	W	Bl/W

STARTER SWITCH

	IG1 (BAT3)	ST	HL1 (BAT4)	HL2
FREE			○	○
PUSH	○	○		
COLOR	W	Y/R	Bl/R	Bu/W

Bl	BLACK	Br	BROWN
Y	YELLOW	O	ORANGE
Bu	BLUE	Lb	LIGHT BLUE
G	GREEN	Lg	LIGHT GREEN
R	RED	P	PINK
W	WHITE	Gr	GRAY

0030Z-MW3-6500