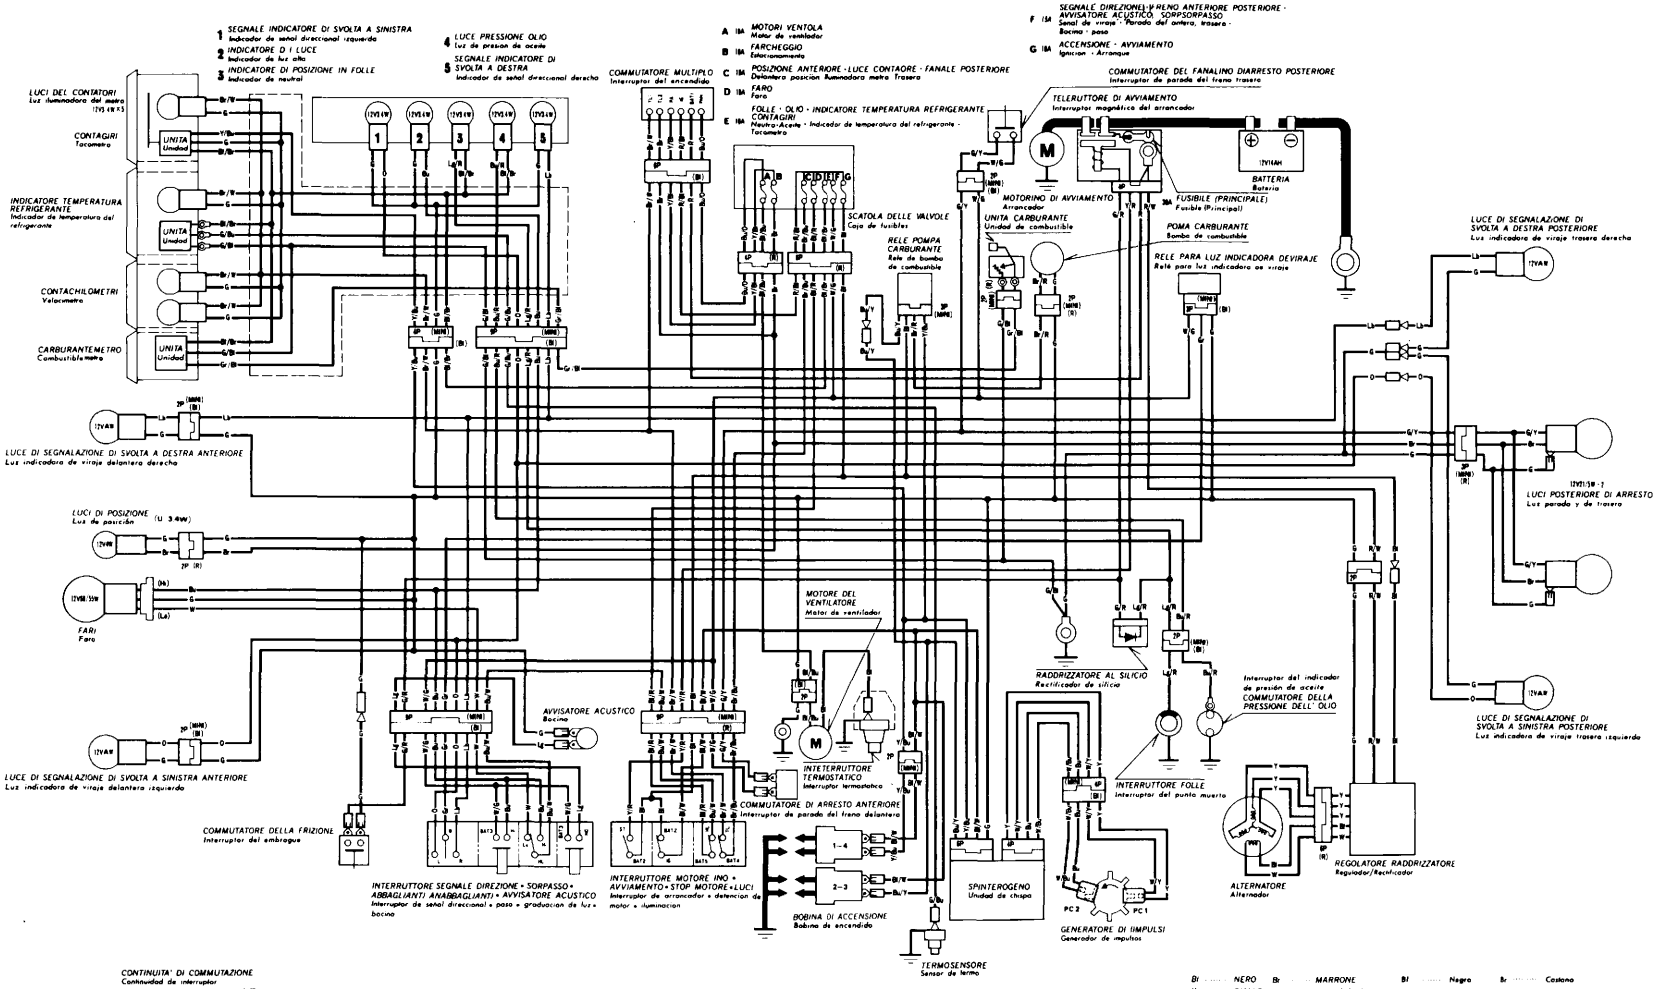

CONTINUITA' DI COMMUTAZIONE
Continuidad de interruptor

COMMUTATORE MULTIPLO
Interruptor del encendido

	BAT1	IG	FAN	TL1	TL2	PA
OFF						
P. LOCK						
LOCK						
COLOR	R	R/B	Bu/O	B/W	Br	Y B

COMMUTATORE DI ARRESTO DEL MOTORE
Interruptor de parada delmotor

	IG	BAT2
OFF		
RUN		
COLOR	B/W	B

COMANDO DELL' AVVISATORE ACUSTICO
Interruptor de bocina

	HO	BAT3
FREE		
PUSH		
COLOR	Lg	W/G

LEVA DEGLI INDICATORI DI DIREZIONE
Interruptor de senal de viraje

	W	R	L
R			
N			
L			
COLOR	Gr	Lb	O

COMMUTATORE ANABBAGLIANTE
Interruptor anti-deslumbrante

	HL	Lr	HI
Lo			
N			
HI			
COLOR	Bu/W	W	Bu

COMMUTATORE DI AVVIAMENTO
Botón de arranque

	ST	BAT2
FREE		
PUSH		
COLOR	Y/R	B

COMMUTATORE DI SORPASSO
Interruptor de la luz de paso

	BAT3	HI
FREE		
PUSH		
COLOR	W/G	Bu

LEVA DI ACCENSIONE DELLE LUCI
Interruptor de iluminacion

	BAT4	TL	BAT5	HL
●				
P				
H				
COLOR	B/Bu	Br/W	Bl/R	Bu/W

DWG NO.	AREA (TIPO) AREA (TIPO)	LUCE SEGNALE DIREZIONE Luz indicadora de viraje (A)
6000	G, ED, SW, SD, FI, ND, AR, E, F, IT, SP, SA	12V21W
6500	U	12V23W

Bl	NERO	Br	MARRONE	Bl	Negro	Br	Castano
Y	GIALLO	O	ARANCIONE	Y	Amarillo	O	Anaranjado
Bu	BLU	Lb	AZZURRO	Bu	Azul	Lb	Azul claro
G	VERDE	Lg	VERDE CHIARO	G	Verde	Lg	Verde claro
R	ROSSO	P	ROSA	R	Rojo	P	Rosado
W	BIANCO	Gr	GRIGIO	W	Blanco	Gr	Gris

0030Z — MM5 — 6000 6500