CBR1100XX(U)

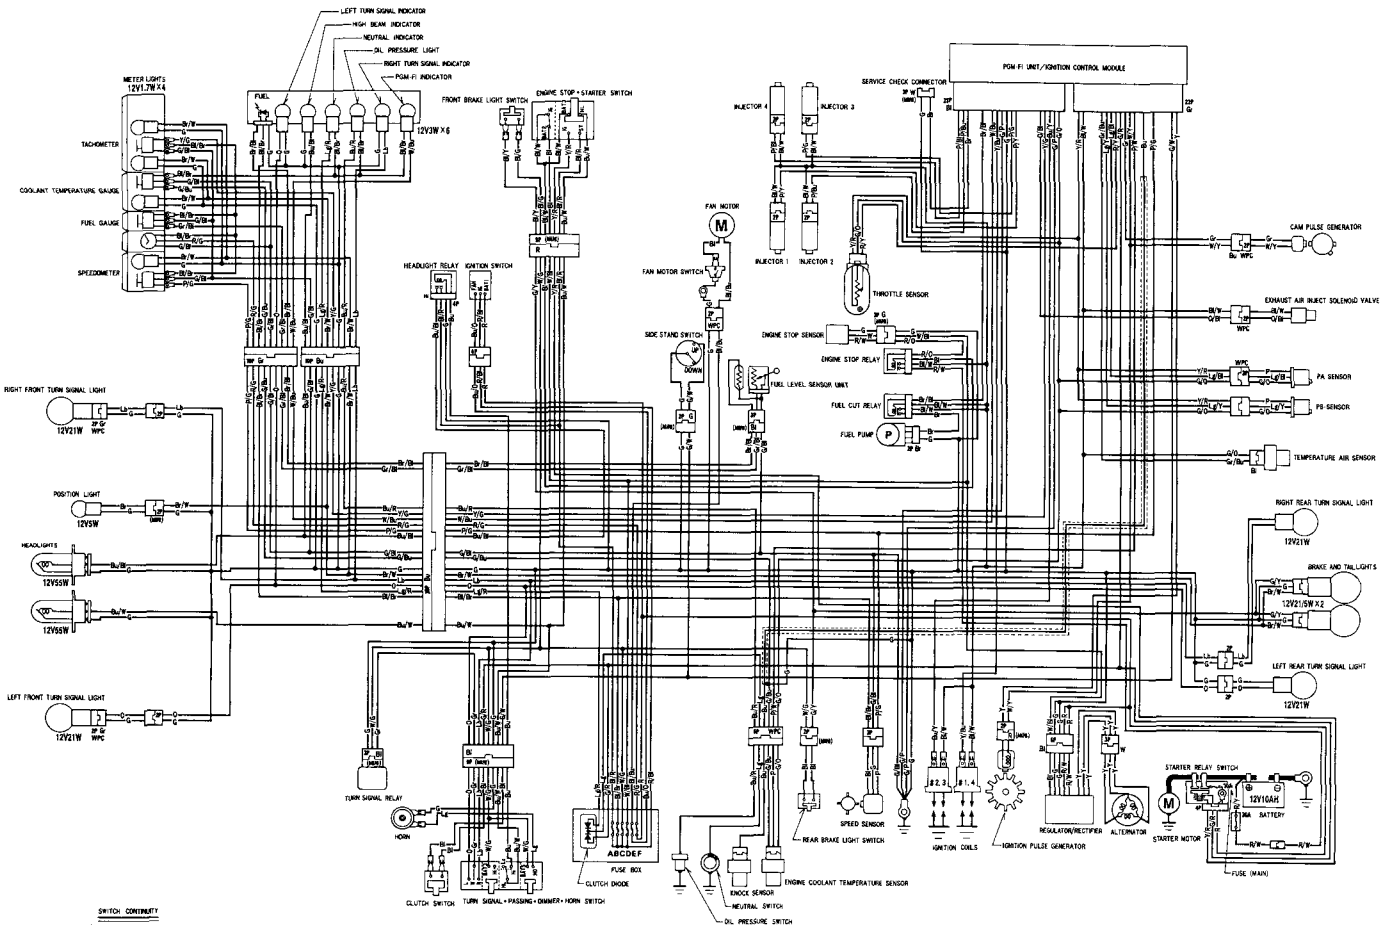

SWITCH CONTINUITY

IGNITION SWITCH

	FAN	IG	BAT1
ON		○	○
OFF			
LOCK			

TURN SIGNAL SWITCH

	W	R	L
R		○	
N			
L			○
COLOR	Gr	Lg	O

PASSING SWITCH

	BAT	HI
FREE		
PUSH		○
COLOR	Bl/R	R

DIMMER SWITCH

	HL	Lo	Hi
Lo		○	
(N)			
Hi			○
COLOR	Bu/W	W	Bu/W

A 20A (HEADLIGHT)
B 10A (NEUTRAL • OIL • TACHO • SPEED • TEMP • POSITION • METER LIGHT • TAIL)
C 10A (TURN SIGNAL • FRONT, REAR BRAKE • HORN)
D 10A (STARTER • ENGINE STOP SENSOR)
E 10A (FAN MOTOR)
F 10A (CLOCK)

HORN SWITCH

	HO	BAT3
FREE		
PUSH		○
COLOR	Lg	Bl/Br

ENGINE STOP SWITCH

	IG	BAT2
OFF		
RUN		○
COLOR	Bl	W/R

STARTER SWITCH

	ST	IG	BAT3	HL
FREE				
PUSH	○		○	
COLOR	Y/R	Bl	Bl/Br	Bu/W

Bl	BLACK	Br	BROWN
Y	YELLOW	O	ORANGE
Bu	BLUE	Lb	LIGHT BLUE
G	GREEN	Lg	LIGHT GREEN
R	RED	P	PINK
W	WHITE	Gr	GRAY

0030Z-MAT-U000