XL400S SCHEMA ELECTRIQUE (TYPE F)
SCHATBILD (F MODELL)
XL500S SCHEMA ELECTRIQUE (TYPE E, B, F, SA, U, D)
SCHATBILD (E, B, F, SA, U, D MODELL)

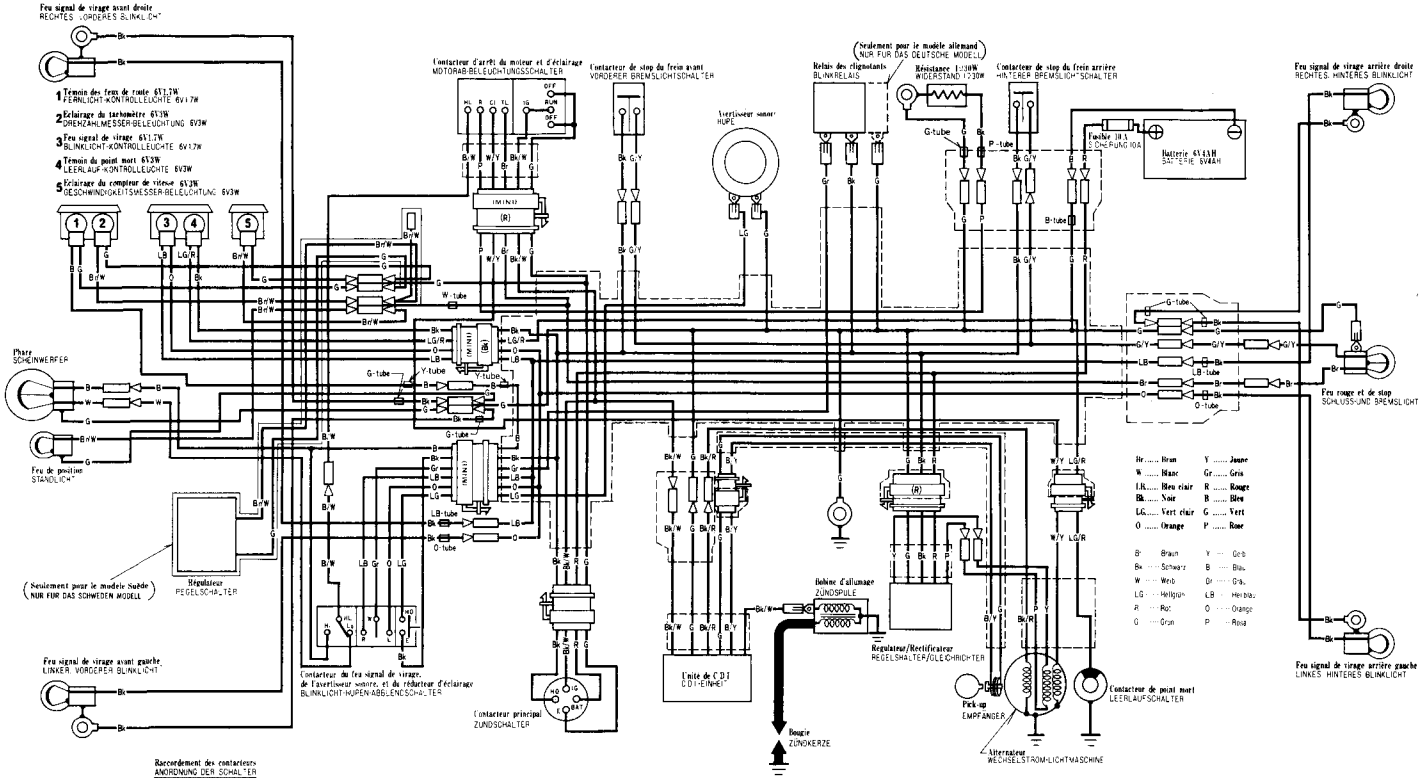

Raccordement des contacteurs
ANORDNUNG DER SCHALTER

Contacteur d'arrêt du moteur
MOTORABSCHALTER

	IG	E
OFF	○	○
RUN		
OFF	○	○

Contacteur principal
ZÜNDSCHALTER

	HO	BAT	IG	E
ON	○	○		
OFF			○	○

Contacteur de l'avertisseur sonore, du réducteur d'éclairage et du signal de virage
HUPEN-ABBLEND-BLINKLICHTSCHALTER

	R	W	L		Hi	HL	Lo
R	○	○		Hi	○	○	
N				(N)	○	○	○
L		○	○	Lo		○	○

	B	HO
ON	○	○
OFF		

Contacteur d'éclairage
BELEUCHTUNGSSCHALTER

	R	TL	HL	Cl
●				
P	○	○		○
H		○	○	○

	VERKAUFSGESSET (TYP) ZONE(TYPE)	Phare SCHEINWERFER	Feu de position STANDLICHT	Feu signal de virage BLINKLICHT	Feu rouge SCHLUSS
0030Z – 435 – 7600	E • B	6V35/35W	6V4W	6V21W	6V5/21W
0030Z – 435 – 7700	G • ED				
0030Z – 435 – 8900	S				
0030Z 435 8700	F	6V36 36W			
0030Z – 435 – 7900	SA • U • D	6V35/36W	6V3W	6V17W	6V5.3 17W