H 3

F-19-2

Clignotant (CG125B·E-F)

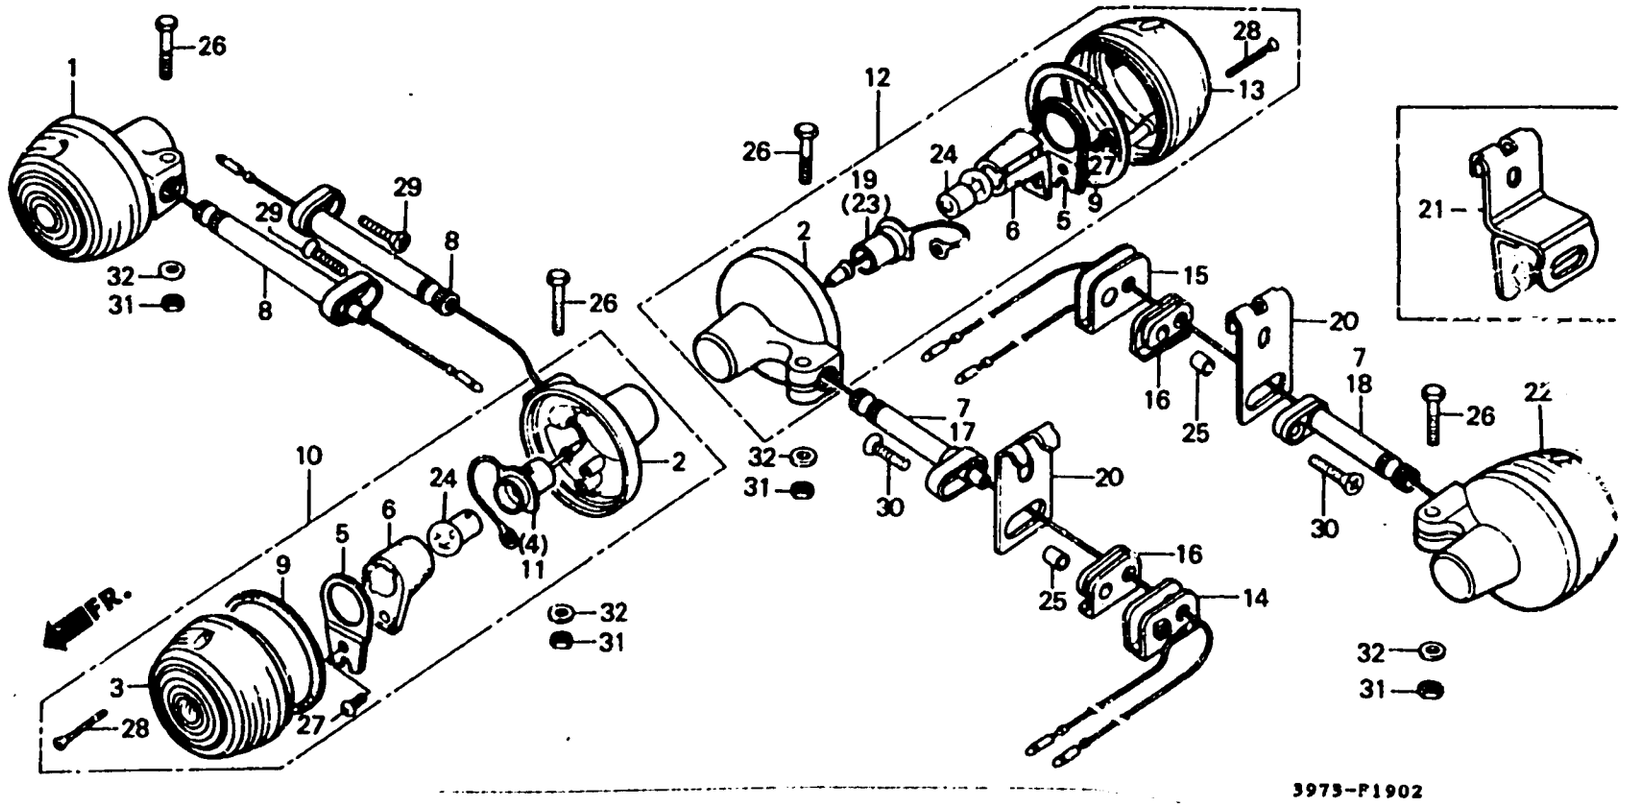

Item d'entretien	T.D.R.	N°de réf.	N°de pièce	Description	N°de requis CG125 B	N°de requis CG125 E	N°de série	Code de zone
ENS. CLIGNOTANT.....	0.2	1	33400-336-731	ENS. CLIGNOTANT AV. D. (6V18W)	- 1	- 1		
(AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE.)		2	33401-292-003	BASE, CLIGNOTANT.....	- 4	- 4		
(PIECES RELATIVES Y COMPRISES)		3	33402-268-671	LENTILLE, CLIGNOTANT AV. (STANLEY)	- 2	- 2		
(PIECES RELATIVES DECRITES CI-DESSOUS NON COMPRISES.)		*	33402-268-672	LENTILLE, CLIGNOTANT AV. (STANLEY)	- -	- 2		
AMPOULE CLIGNOTANT.....	0.1	4	33405-399-601	DOUILLE COMP. CLIGNOTANT D. (STANLEY)	- 1	- 1		
(QUAND L'ENTRETIEN D'UNE UNITE COMPLETE EST REALISE, LE F.R.T. EST DE 0,2)		5	33407-284-003	SUPPORT DE DOUILLE CLIGNOTANT AV. (STANLEY)	- 4	- 4		
		6	33408-341-701	TAMPON-CAOUTCHOUC, CLIGNOTANT (STANLEY)	- 4	- 4		
		7	33441-052-600	APPUI DE CLIGNOTANT AR.....	- 2	- 2		
		8	33441-399-620	SUPPORT DE CLIGNOTANT AV.....	- 2	- 2		
		9	33443-268-671	JOINT ETANCHEITE, LENTILLE CLIGNOTANT AV. (STANLEY)	- 4	- 4		
		10	33450-336-731	ENS. CLIGNOTANT AV. G. (6V18W)	- 1	- 1		
		11	33455-399-601	DOUILLE COMP. CLIGNOTANT G. (STANLEY)	- 1	- 1		
		12	33600-336-731	ENS. CLIGNOTANT, AR. D. (6V18W)	- 1	- 1		
		13	33602-323-631	LENTILLE DE CLIGNOTANT AR. (STANLEY)	- 2	- 2		
		*	33602-323-632	LENTILLE DE CLIGNOTANT AR. (STANLEY)	- -	- 2		
		14	33604-324-670	BUTEE DE CLIGNOTANT AR. D.....	- 1	- 1		
		15	33605-324-670	BUTEE DE CLIGNOTANT AR. G.....	- 1	- 1		